


# VIOTTO

vive tu imaginación

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

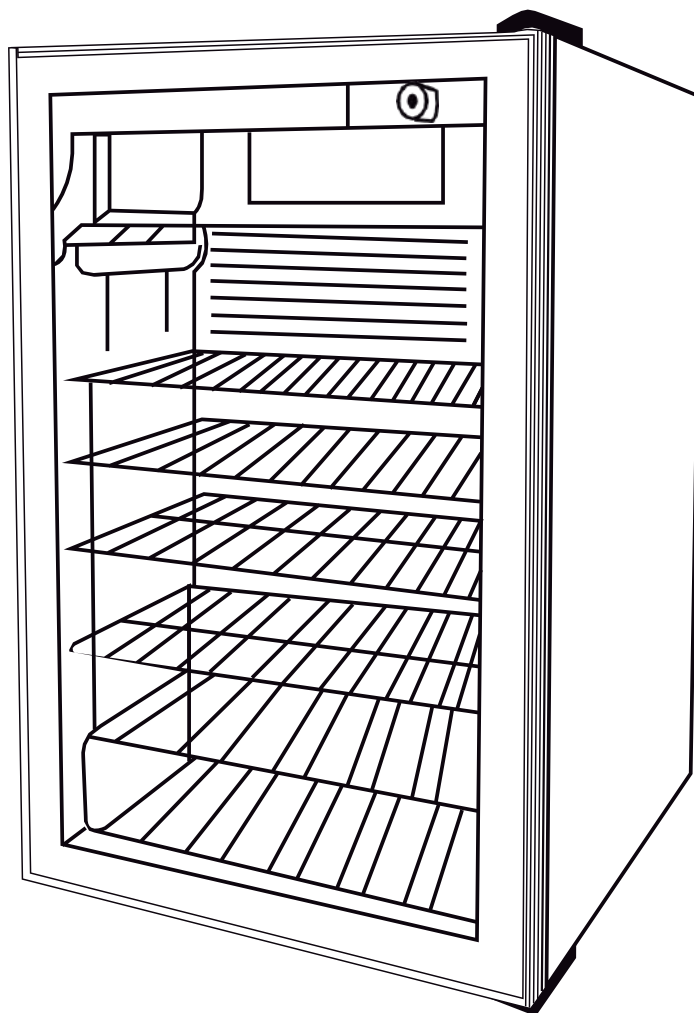

MODELO N° VINV0405101032

Para garantizar el uso adecuado de este aparato y su seguridad, lea las siguientes instrucciones por completo antes de operar este aparato.

[www.viotto.com.ve](https://www.viotto.com.ve)



viotto\_ve

## SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

**Cuando utilice este aparato, adopte siempre las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:**

- 1) Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.
- 2) Utilice este aparato únicamente para los fines previstos, tal y como se describe en esta guía de uso y mantenimiento.
- 3) Este refrigerador de vino debe instalarse correctamente de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de utilizarlo. Consulte las instrucciones de conexión a tierra en la sección de instalación.
- 4) No desenchufe nunca la vinoteca tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe con firmeza y tire recto hacia fuera de la toma de corriente.
- 5) Repare o sustituya inmediatamente todos los cables de servicio eléctrico que estén deshilachados o dañados. No utilice un cable que presente grietas o daños por abrasión en toda su longitud, en el enchufe o en el extremo del conector.
- 6) Desenchufe el refrigerador de vino antes de limpiarlo o de realizar cualquier reparación. Nota: Si por alguna razón este producto requiere servicio, recomendamos encarecidamente que un técnico certificado realice el servicio.
- 7) Si no utiliza su antigua nevera para vinos, le recomendamos que retire las puertas y deje los estantes en su sitio. Esto reducirá la posibilidad de peligro para los niños.
- 8) Este refrigerador de vino no debe empotrarse ni empotrarse en un armario cerrado. Está diseñado únicamente para su instalación independiente.
- 9) No haga funcionar la vinoteca en presencia de vapores explosivos.
- 10) Su nevera para vinos NO ha sido diseñada para almacenar alimentos perecederos. Almacene únicamente bebidas embotelladas o enlatadas.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# PELIGRO

**Riesgo de que los niños queden atrapados. Antes de deshacerse de su viejo electrodoméstico, retire las puertas. Deje los estantes en lugares para que los niños no puedan trepar fácilmente al interior.**

# Índice

|                                               | PÁGINA |
|-----------------------------------------------|--------|
| <b>INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD</b> | 1      |
| <b>PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS</b>               | 3      |
| <b>INSTALACIÓN DE LA VINOTECA</b>             | 4-5    |
| Desembalaje de la vinoteca                    | 4      |
| Nivelación de la vinoteca                     | 4      |
| Correcta circulación del aire                 | 4      |
| Requisitos eléctricos                         | 4      |
| Uso de alargadores                            | 4      |
| Limitaciones de instalación                   | 5      |
| Inversión de la puerta                        | 5      |
| <b>CARACTERÍSTICAS Y USO DE LA VINOTECA</b>   | 6      |
| Características generales                     | 6      |
| Selector de temperatura ajustable             | 6      |
| Estantes interiores para nevera de vino       | 6      |
| <b>CUIDADO Y LIMPIEZA ADECUADOS</b>           | 7      |
| Limpieza y mantenimiento                      | 7      |
| Descongelación                                | 7      |
| Interrupciones del suministro eléctrico       | 7      |
| Vacaciones y mudanzas                         | 7      |
| Sonidos normales de funcionamiento            | 8      |
| <b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>                  | 8      |

Gracias por elegir este producto de calidad. Este manual fácil de usar le guiará para obtener el

Número de modelo

mejor uso de su nevera para vinos.

Recuerde registrar el modelo y

Número de serie

número de serie. Están en una etiqueta en

## PARTES Y CARACTERÍSTICAS DEL ENFRIADOR DE VINO



1. Esfera del termostato  
(la ubicación varía según el modelo)
2. Estantes de almacenamiento revestidos (el estilo y la cantidad varían según el modelo)
3. Puerta de cristal transparente
4. Tirador empotrado

# Instalación del refrigerador de vino

## Desembalaje de la nevera para vino

1. Retire todo el material de embalaje. Esto incluye la base y toda la cinta adhesiva que sujeta los accesorios del enfriador de vino por dentro y por fuera.
2. Inspeccione y retire cualquier resto de embalaje, cinta adhesiva o material impreso antes de encender el refrigerador de vino.

## Nivelación de la nevera para vino

- Su vinoteca dispone de 2 patas niveladoras, situadas en la parte inferior de la vinoteca. Después de colocar correctamente el refrigerador de vino en su posición final, puede ajustar su nivel.
- Las patas niveladoras pueden ajustarse girándolas en el sentido de las agujas del reloj para elevar el aparato o girándolas en el sentido contrario para bajar la vinoteca. La puerta se cerrará más fácilmente cuando las patas niveladoras estén extendidas.

## Aire adecuado Circulación

- Para garantizar que su nevera para vinos funcione con la máxima eficacia, debe instalarla en un lugar donde haya una circulación de aire y unas conexiones eléctricas adecuadas.
- A continuación se indican las distancias recomendadas  
alrededor del refrigerador de vino: Laterales... 3/4" (19 mm)  
Parte superior .....50 mm (2")  
Atrás.....50 mm (2")

## Requisitos eléctricos

- Asegúrese de que hay una toma de corriente adecuada (115 voltios, 15 amperios) con una conexión a tierra adecuada para alimentar el refrigerador de vino.
- Evite utilizar adaptadores de tres enchufes o cortar la tercera toma de tierra para adaptarla a una toma de dos enchufes. Se trata de una práctica peligrosa, ya que no proporciona una conexión a tierra eficaz para el refrigerador de vino y puede provocar peligro de descarga eléctrica. Tenga en cuenta que el uso de adaptadores de 2 clavijas está estrictamente prohibido en Canadá.


## Uso de alargadores Cords

- Evite el uso de un cable alargador debido a los riesgos potenciales para la seguridad en determinadas condiciones. Si es necesario utilizar un cable alargador, utilice únicamente un cable alargador de 3 hilos con un enchufe de 3 clavijas con toma de tierra y una toma de corriente de 3 ranuras que acepte el enchufe. El valor nominal marcado del cable alargador debe ser igual o superior al valor nominal eléctrico del aparato.

## Instalación Limitaciones

- No instale su enfriador de vino en ningún lugar que no esté debidamente aislado o calefaccionado, por ejemplo, un garaje, etc. Su refrigerador de vino no ha sido diseñado para funcionar a temperaturas inferiores a 55°F (12°C).
- Seleccione una ubicación adecuada para el refrigerador de vino sobre una superficie dura y plana alejada de la luz solar directa o de fuentes de calor, como radiadores, calefactores de zócalo, aparatos de cocina, etc. Cualquier desnivel del suelo debe corregirse con las patas niveladoras situadas en la parte inferior.

## Instrucciones para invertir la puerta

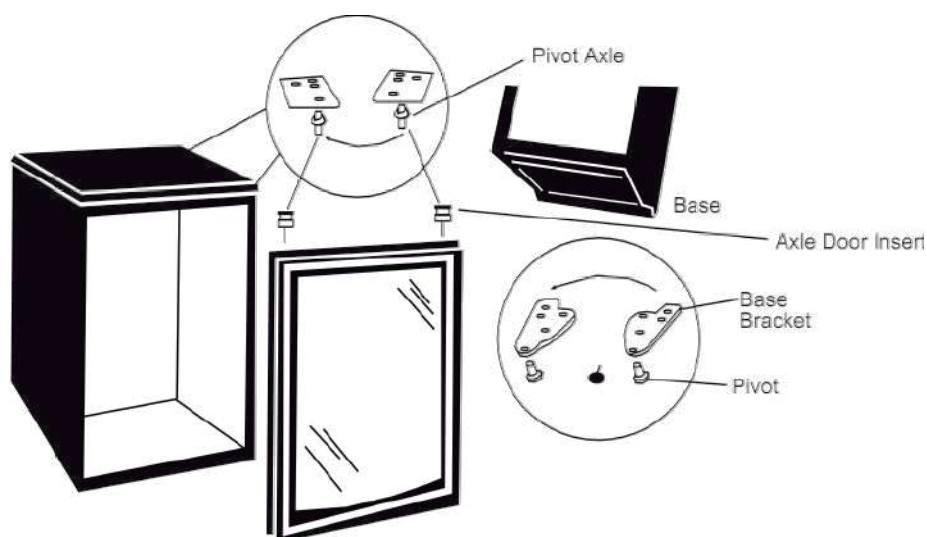

Su nevera para vinos está construida con una puerta reversible. Tiene la opción de abrirla por el lado izquierdo o por el derecho. Para reservar el sentido de apertura de su puerta, siga estas sencillas instrucciones.

Incline la vinoteca hacia atrás. Asegure la parte trasera para que no se deslice. Fije la puerta con cinta adhesiva a el armario para evitar que se caiga.

1. Retire los 3 tornillos hexagonales del soporte base.
2. Retire el pivote que sujeta la parte inferior de la puerta.
3. Separe la puerta del armario y retire el eje pivotante del lado superior de la puerta. Retire y vuelva a instalar los insertos de los ejes superior e inferior de la puerta en el lado opuesto.
4. Instale el eje pivotante en el lado opuesto.
5. Vuelva a colocar la puerta en el armario y fíjela con cinta adhesiva.
6. Fije el soporte de la base en el lado opuesto
7. Instale el pivote inferior alineándolo con el inserto del pivote inferior de la puerta. Adjuntar los 3 tornillos hexagonales al soporte base.
8. Retire la cinta.
9. Como la unidad estaba inclinada, espere 24 horas antes de enchufarla.


# Enfriador de vino Características y uso

## Características generales

### Temperatura ajustable Dial:

(situado en el interior de la unidad, en el lado derecho)

Su refrigerador de vino mantendrá automáticamente el nivel de temperatura que seleccione. El dial de control de temperatura tiene 3 ajustes más apagado. MIN es el más cálido. MAX es el más frío. Al girar el dial a la posición OFF se detiene el enfriamiento en el refrigerador de vino. Al principio, ponga el dial en MED y deje pasar 24 horas antes de ajustar la temperatura a sus necesidades.

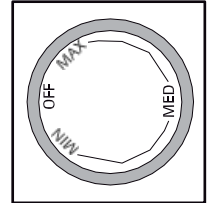

**(Nota: Si la vinoteca ha estado colocada en posición horizontal o inclinada durante algún tiempo, espere 24 horas antes de enchufar la unidad).**

## Interior del refrigerador de vino Estantes

(Los estantes variarán según el modelo adquirido)

### Para retirar o sustituir una balda deslizante de ancho completo:

1. Incline suavemente el estante hacia arriba y deslícelo hacia delante hasta extraerlo por completo.
2. Para volver a colocar el estante, deslícelo suavemente hacia atrás.
3. También cuenta con una rejilla multiusos para latas. Para acceder fácilmente a las latas.

## Cuidado y limpieza

### Limpieza y mantenimiento

**Advertencia:** Para evitar descargas eléctricas, desenchufe siempre la vinoteca antes de limpiarla. Ignorar esta advertencia puede causar la muerte o lesiones.

**Precaución:** Antes de utilizar productos de limpieza, lea y siga siempre las instrucciones y advertencias del fabricante para evitar lesiones personales o daños al producto.

**Generalidades:** - Prepare una solución limpiadora de 3-4 cucharadas de bicarbonato sódico mezcladas con agua tibia. Utilice una esponja o un paño suave, humedecido con la solución de limpieza, para limpiar el refrigerador de vino.

- Aclarar con agua tibia limpia y secar con un paño suave.
- No utilice productos químicos agresivos, abrasivos, amoníaco, lejía, detergentes concentrados, disolventes ni estropajos metálicos. Algunos de estos productos químicos pueden disolver, dañar y/o decolorar su enfriador de vino.

**Juntas de la puerta:** - Limpie las juntas de la puerta cada tres meses según las instrucciones generales. Las juntas deben mantenerse limpias y flexibles para garantizar un sellado correcto.

- La vaselina aplicada ligeramente en el lado de la bisagra de las juntas las mantendrá flexibles y garantizará un buen sellado.

### Descongelar el refrigerador de vino

Su refrigerador de vino está diseñado con un sistema de descongelación "Auto-Cycle". Las superficies del refrigerador de vino de la unidad se descongelarán automáticamente, durante el ciclo "off" del control de frío. El agua de la unidad se elimina automáticamente, mediante su canalización a una bandeja de goteo situada en el compresor. La transferencia de calor del compresor hace que el agua se evapore.

### Alimentación Interrupciones

- Ocasionalmente pueden producirse interrupciones del suministro eléctrico debido a tormentas eléctricas u otras causas. Desconecte el cable de alimentación de la toma de CA cuando se produzca un corte de corriente. Cuando se restablezca la alimentación, vuelva a enchufar el cable de alimentación a la toma de CA.

### Vacaciones y mudanzas

- En caso de vacaciones o ausencias prolongadas, vacíe el contenido del enfriador de vino, coloque el DIAL de temperatura en la posición OFF y limpie el enfriador de vino y las juntas de las puertas de acuerdo con la sección "Limpieza general". Mantenga las puertas abiertas para que el aire pueda circular en el interior. Cuando se mueva, mantenga siempre la vinoteca en posición vertical. No se mueva con la unidad

## Sonidos normales de funcionamiento

- Agua hirviendo, gorgoteos o ligeras vibraciones que son el resultado de la circulación del refrigerante por las baterías de refrigeración.
- El control del termostato hará clic cuando se encienda y se apague.

## Solución de problemas

### El refrigerador de vino no funciona

- Compruebe si el control del termostato no está en la posición "OFF".
- Compruebe si el refrigerador de vino está encendido.
- Compruebe si hay corriente en la toma de CA, comprobando el disyuntor.

### La temperatura parece demasiado alta

- Frecuentes aperturas de puertas.
- Deje tiempo para que las bebidas recién añadidas alcancen la temperatura adecuada.
- Comprobar la estanqueidad de las juntas.
- Ajuste el control de temperatura a la posición más fría.

### Temperatura demasiado fría

- Si el ajuste del control de temperatura es demasiado frío, ajústelo a un ajuste más cálido y espere varias horas para que se ajuste la temperatura.

### El refrigerador de vino funciona con demasiada frecuencia

- Esto puede ser normal para mantener la temperatura constante durante la alta temperatura y días húmedos.
- Es posible que las puertas se hayan abierto con frecuencia o durante un largo periodo de tiempo.
- Comprobar la estanqueidad de la junta.
- Compruebe si las puertas están completamente cerradas.

### Acumulación de humedad en el interior o el exterior de la vinoteca

- Esto es normal durante los periodos de alta humedad.
- Aperturas de puertas prolongadas o frecuentes.
- Compruebe el correcto sellado de las juntas de la puerta.

### La puerta de la vinoteca no cierra bien

- Nivele el enfriador de vino.
- Compruebe si hay obstrucciones.

# VIOTTO®

vive tu imaginación



SERVICIO TÉCNICO Y  
REPUESTOS A NIVEL  
NACIONAL

**0414-4184914 / 0414-9488143**

**0800viottos@viotto.com.ve**  
**servicios@viotto.com.ve**