


**VIOTTO®**  
vive tu imaginación

# Secadora

## PANEL DIGITAL

220V | 10KG

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

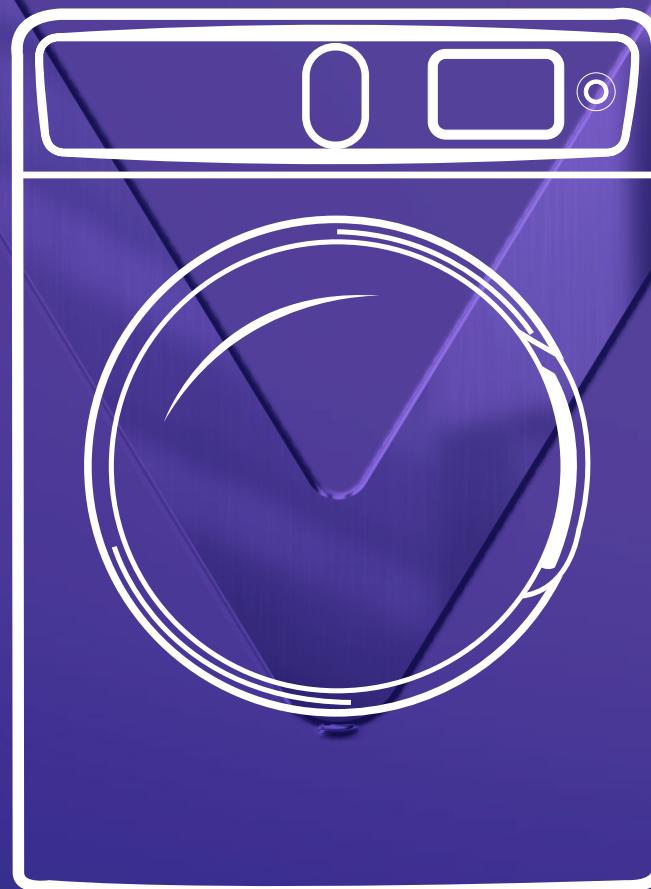

**MODELO N°**

VILSO212271015

Para garantizar el uso adecuado y su seguridad, lea las siguientes instrucciones por completo antes de operar este aparato.



[www.viotto.com](http://www.viotto.com)




viotto\_ve

# Componentes y características

En esta página se ilustran los componentes y las características.  
Familiarícese con todos los componentes y características antes de utilizar su secadora.

## NOTA

- Las ilustraciones de este manual pueden variar dependiendo del modelo de su secadora y están diseñadas para mostrar las diferentes características de todos los modelos que abarca el manual. Puede que el modelo que adquirió no incluya todas las características aquí escritas.

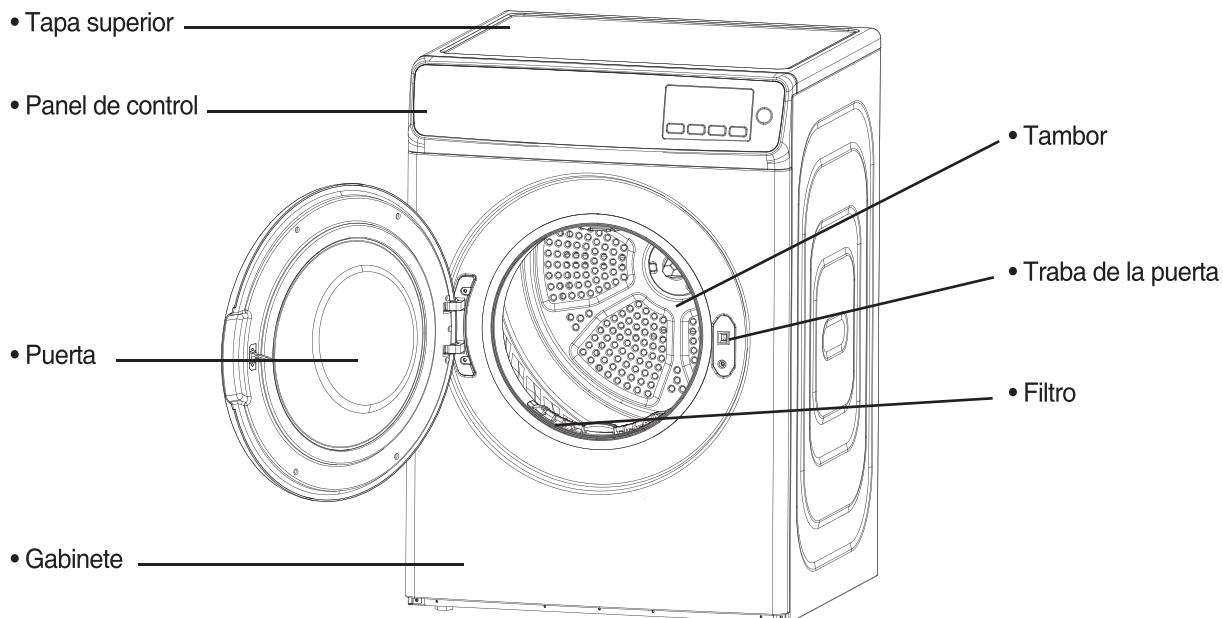

## ACCESORIOS


Manual	DUCTO DE AIRE

# Instrucciones de instalación

## Instalación de la secadora

### 1. Paso 1:

- La secadora debe instalarse en un lugar ventilado y no debe ser instalado al aire libre o en un lugar expuesto a la lluvia.
- Cuando la parte trasera esté contra la pared, no se debe estar cerca de una cortina.  
Debe estar instalada con una distancia mínima de 10 cm (Fig.1) de la pared, para facilitar la instalación del ducto de aire.
- Si se instala en una habitación cerrada (como un baño), sugerimos que no haya ningún obstáculo a 1,5m. delante de la secadora y que el espacio sea ventilado.
- No instale la secadora en un lugar donde hayan combustibles o materiales inflamables.

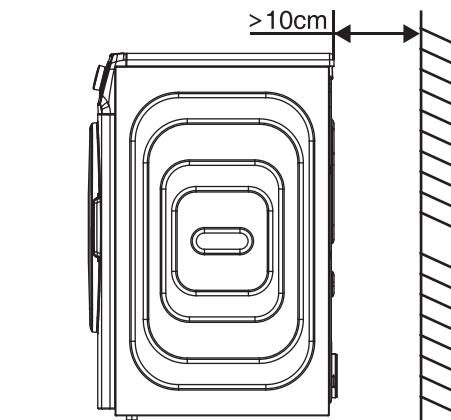

### 2. Nivelación del Producto




Instale el producto en una superficie plana y nivelada. Si una de las cuatro patas no está tocando la superficie debe ser fijada para nivelarse.

Si la secadora no se instala correctamente (Ángulo de nivelación menor de 2°), la secadora trabajará balanceándose y podrá detenerse.

### 3. Instalación del ducto de aire

1er paso, apunte el extremo roscado del tubo de extensión a la salida de aire en la parte posterior de la secadora. Después de la inserción, gire en sentido de las manecillas del reloj y apriételo (Imagen 1).

Segundo paso, desplace el otro extremo del conducto de aire (Imagen 2) o extiéndalo hacia la ventana o la pared (Imagen 3).

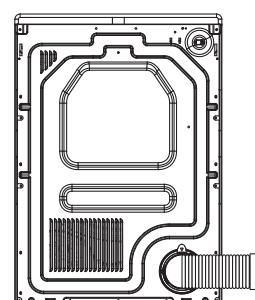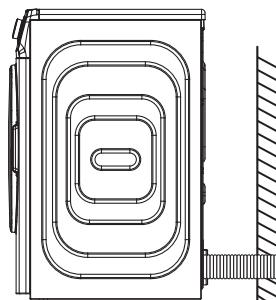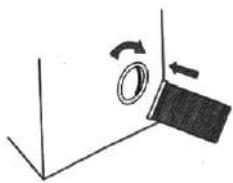

# Precauciones antes de usar

## Precauciones antes de usar

Paso 1: fuente de alimentación y conexión a tierra

La máquina usa corriente alterna. Cuando el voltaje está dentro del rango del 10%, la máquina se puede usar normalmente.

Para un uso conveniente y seguro, es mejor instalar una toma de corriente especial al lado de la secadora.


La conexión de la toma de corriente es la imagen del lado derecho:

Paso 2:

Durante el uso, preste atención a las precauciones de seguridad y use el sentido común para operar con precaución. Nuestra empresa no tendrá responsabilidad relevante por la pérdida causada por el uso indebido. El grado de daño que puede resultar de una operación incorrecta sin tener en cuenta las precauciones de seguridad, utilizando los siguientes iconos para ilustrar la clasificación:

**Este producto pertenece a electrodomésticos de uso doméstico, preste atención a la seguridad de la electricidad cuando la use!**

1. Se debe utilizar una fuente de alimentación confiable con conexión a tierra. Los cables de tierra de los cables eléctricos deben estar enterrados en la tierra y no pueden conectarse con instalaciones públicas como tuberías de agua y gas. Los cables de tierra y los cables cero de la fuente de alimentación eléctrica no deben separarse y los dos cables no pueden conectarse entre sí.
2. Los enchufes especiales deben usarse por separado. Los enchufes deben ser productos calificados con certificación nacional obligatoria. Deben poder transportar más de 10 A de corriente. Por su seguridad y la seguridad de su familia, si no cumple con los requisitos de electricidad en su hogar, el uso está estrictamente prohibido.

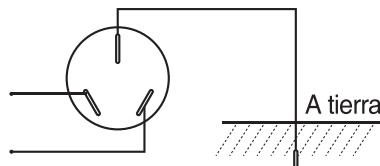

**Advertencia** Este icono se refiere a "advertencia", que puede provocar lesiones personales graves y la muerte.



**Precaución** Este icono se refiere a que puede causar lesiones personales leves o daños a objetos.

Los siguientes íconos se utilizan para clasificar y explicar el cumplimiento requerido:



Este ícono indica el modo de uso, la seguridad del producto y la seguridad personal, se debe operar de acuerdo con al contenido de advertencia.



Este ícono indica la prohibición de operación, de lo contrario puede causar daños a la secadora o poner en peligro la seguridad personal de los usuarios.

### Precaciones

1. Es necesario que las personas con conocimientos eléctricos instalen enchufes y conecten la línea de base.
2. No está permitido conectar el cable de tierra con el cable de fuego o el cable cero. De lo contrario, la carcasa se cargaría, lo que provocaría una descarga eléctrica.
3. Si la fuente de alimentación se encuentra dañada, debe ser reemplazada por profesionales.
4. Cuando la secadora no funcione, es mejor quitar el enchufe de la toma de corriente para garantizar la seguridad.

# Advertencia de seguridad



## Nota:

	No se debe lavar ropa con detergentes inflamables, solventes de limpieza en seco, quitamanchas, cetonas, aceites de cocina, gasolina, queroseno, alcohol, tóner, mentina, cera y quitacera, etc.	
	Las secadoras solo pueden secar prendas lavadas. La ropa mojada debe centrifugarse antes de colocarla en una secadora para evitar la oxidación y dañar la secadora y otros peligros.	
	La ropa mojada debe centrifugarse antes de secarse en una secadora. Evite que caiga agua sobre el dispositivo eléctrico, puede dañar la secadora y causar peligro.	
	No se debe lavar ropa con detergentes inflamables, solventes de limpieza en seco, quitamanchas, cetonas, aceites de cocina, gasolina, queroseno, alcohol, tóner, mentina, cera y quitacera, etc.	
	No se debe lavar ropa con detergentes inflamables, solventes de limpieza en seco, quitamanchas, cetonas, aceites de cocina, gasolina, queroseno, alcohol, tóner, mentina, cera y quitacera, etc.	
	No se debe lavar ropa con detergentes inflamables, solventes de limpieza en seco, quitamanchas, cetonas, aceites de cocina, gasolina, queroseno, alcohol, tóner, mentina, cera y quitacera, etc.	



## Advertencia

	No desenchufar el cable de alimentación ni cambiar la alimentación cuando la secadora funcione correctamente. Cuando no esté en uso o limpiando, asegúrese de desenchufar y no tirar del cable de alimentación. No conecte ni desconecte el cable de alimentación con las manos mojadas.
	Limpie el filtro antes y después de usar la secadora quitando todos los residuos.

## Espacio ideal para su funcionamiento

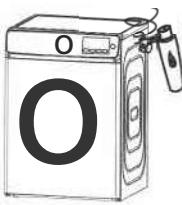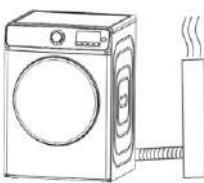  <p>Está prohibido almacenar materiales inflamables o explosivos alrededor de la secadora. No use aerosoles inflamables cerca de la secadora, cuando esté funcionando. Cuando haya fugas de gas o gas inflamable, no enchufen ni desenchufen la fuente de alimentación.</p>	  <p>La secadora no debe instalarse al aire libre o en un ambiente húmedo. Si se empapa accidentalmente o se produce una fuga de agua, debe ventilarse para garantizar que los componentes eléctricos estén seguros antes de su uso.</p>
  <p>Para la salida de humedad posterior, está prohibido conectar el ducto de vapor de la secadora a la ventilación para evitar que se llenen el humo y el polvo.</p>	  <p>No coloque artículos sobre la secadora, especialmente artículos calientes y pesados (como ollas con agua caliente).</p>

## Advertencia de Seguridad

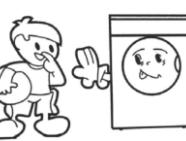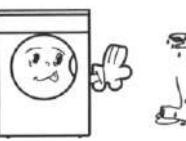  <p>Se recomienda abrir la puerta antes del final del programa para evitar quemaduras.</p>	  <p>La placa de la cubierta posterior estará caliente cuando la secadora esté funcionando, tenga cuidado cuando escape vapor. Por razones de seguridad, los niños desatendidos, las personas con discapacidad física o las personas con discapacidad visual deben usar esta máquina.</p>
  <p><b>&amp; Advertencia</b> No desmonte, repare ni modifique la máquina usted mismo.</p>	  <p><b>&amp; Advertencia</b> No toquen la secadora cuando sus manos o pies estén mojados o cuando estén descalzos.</p>

---

### **Advertencia**

1. Si se requiere un disyuntor de fuga a tierra (protección de tierra), el símbolo debe ser ( ).  
Este símbolo asegura que el enchufe de alimentación coincide con el enchufe.
2. Por seguridad, utilice solo las piezas y accesorios originales suministrados por el fabricante.
3. No coloque la máquina sobre una alfombra o espuma. De lo contrario, provocará dificultades en la disipación de calor y dañará la máquina u otros daños.
4. No use la secadora en una mesa sobre el suelo para evitar que se caiga.
5. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
7. La secadora no se debe utilizar si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza.
8. No debe permitirse que la pelusa se acumule alrededor de la secadora.
9. Los suavizantes de telas, o productos similares, deben usarse como se especifica en las instrucciones del suavizante de telas.
10. La parte final de un ciclo de secado se realiza sin calor (ciclo de enfriamiento) para garantizar que los artículos se dejen a una temperatura que garantice que no se dañarán.
11. Nunca detenga una secadora antes del final del ciclo de secado, a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se extiendan para que el calor se disipe.
12. El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al de la secadora, de tal manera que se restrinja la apertura total de la puerta de la secadora.

# Instrucciones de Uso

## Nota:


Asegúrese de que el producto esté instalado correctamente de acuerdo con las instrucciones antes de operar.

## 1. Preparación antes de secar

- Enchufe cable de alimentación
- Ponga la ropa dentro
- Cierre la puerta

## 2. Inicio de secado

- Botón encendido
- Selección de programa
- Selección de función
- Inicio/Pausa

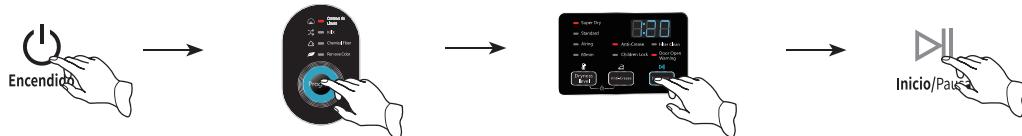

## 3. finalización del programa

Cuando finalicen todos los procesos, la máquina tendrá un zumbido o los números "00:00" en la pantalla, para avisar que debe retirar la ropa de la secadora.

- Abra la puerta y retire las prendas
- Limpie el filtro
- Desconecte el enchufe

## NOTA:


Si usa el enchufe con un interruptor (automático), baje el interruptor para apagar la fuente de alimentación directamente.

## Atención:

1. La secadora es de uso doméstico, configure el programa de acuerdo a la guía de procedimientos.
2. No coloque exceso de ropa en la secadora para que no se interponga entre el tambor y la puerta.
3. No ponga a secar prendas que gotean, ya que el secado de las prendas no será el óptimo, además la máquina se puede ver afectada. No deje caer agua sobre la secadora, podría provocar un incendio
4. No use la secadora para secar telas que contengan goma, espuma o materiales engomados.
5. Tejidos delicados, como seda, sintéticos, lino, etc. Podrían quedar arrugados al finalizar el proceso.

# Preparaciones antes del secado

1. Limpie el tambor interno y el filtro de la secadora para mejorar la eficiencia del secado.
2. Es importante la conexión a tierra, para un funcionamiento seguro del producto.
3. Clasificación de la ropa: El secado debe ser según el tipo de tela. Se dividen en: algodón, tejidos de fibras sintéticas, lana, mixta, etc.
  - Verifique y vacíe los bolsillos para evitar dañar la secadora. Evite secar ropa no apta para secadoras.
  - Al secar prendas pequeñas y delicadas, se recomienda introducirlas dentro de una red para un secado óptimo
  - Los artículos grandes como sábanas y manteles deben colocarse de manera olgada sin apretarse ni doblarse.
  - Cierre todos los ganchos, botones y cierres, además abroche los cinturones y cintas de delantal para evitar enredos.
  - Voltee camisas
4. Abra la puerta, introduzca la ropa de manera uniforme y finalmente cierre la puerta.

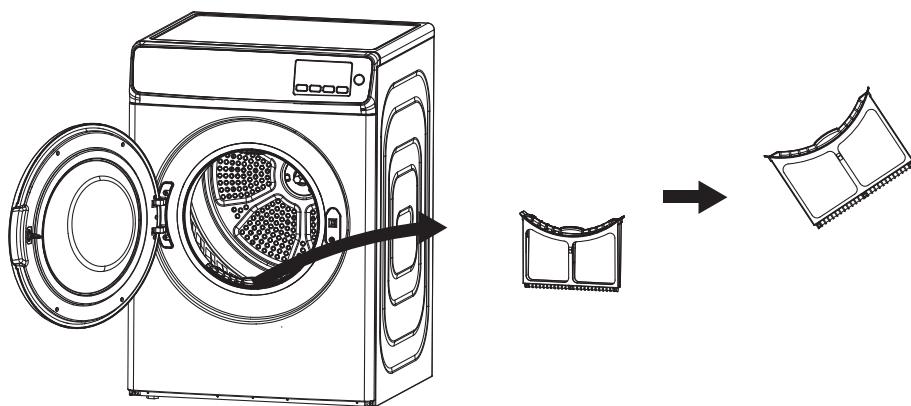

## Referencia del peso de la ropa:

	Polerón ( 800g )		Chaqueta ( 800g )		Jeans ( 500g )		Toalla ( 900g )
	Sábana ( 600g )		Overol ( 1120g )		Pijama ( 200g )		Camisa ( 300g )
	Polera ( 180g )		Ropa Interior ( 70g )		Calcetines ( 30g )		Ropa de Bebé ( 100g )

# Funciones del panel de control

 Encendido	<b>Encendido</b> Presione este botón para encender o apaga el producto.
 Inicio/Pausa	<b>Inicio/Pausa</b> Se utiliza para iniciar o pausar el proceso de secado.
 Retardar Inicio	Se utiliza para retrasar el inicio del proceso de secado. Seleccione el programa de secado, luego presione este botón para configurar la hora de inicio (1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas). Luego presione el botón inicio/pausa. Si desea cancelar la operación presione el botón Inicio/pausa y luego presione el botón Retrasar
 Anti-Arrugas	Al activar la función antiarrugas, la secadora agregará un proceso de enfriamiento de 10 minutos antes de finalizar el ciclo.
 Seleccionar Modo	Al presionar este botón, la pantalla de la secadora mostrará el tiempo restante o la humedad de la ropa, alternándose cada vez que presiona el botón.
 Nivel de secado	Permite alternar entre los distintos niveles de temperatura que se incluyen en el producto.
	<b>Programas</b> con este dial podrá seleccionar los distintos programas de secado que incorpora el producto, sólo debe girarlo para seleccionar el programa deseado.

---

 <b>Nivel de secado</b>   <b>Seleccionar Modo</b>	<p><b>Bloqueo para Niños</b></p> <p>Presione simultáneamente el botón "Display" y el botón "Nivel de secado" por aproximadamente 2 segundos escuchará un sonido. La función de bloqueo para niños se puede activar y desactivar de la misma manera. Al activar dicha función no podrá utilizar ningún botón del panel de control, ya que se bloquea completamente el panel. Si presiona el botón Encendido/Apagado se apagará la secadora y el bloqueo para niños ya no estará activado.</p> <p><b>Temperatura y Humedad</b></p> <p>Al presionar simultáneamente el botón "display" + el botón "Anti-arrugas" durante aproximadamente 4 segundos. La pantalla mostrará la temperatura y humedad interior de la siguiente manera "XX: XX" "humedad : temperatura"; Si vuelve a presionar ambos botones por 4 segundos cambiará su estado de la siguiente manera, "XX: XX" "humedad de control : humedad de referencia"; Si nuevamente presiona ambos botones por 4 segundos volverá al estado de visualización normal.</p>
--	---

#### NOTA:

En estado de suspensión, si no se presiona ningún botón durante 10 minutos la máquina se apagará automáticamente.

Cuando el tiempo de secado se selecciona de manera inteligente, la máquina determinará el tiempo de secado aproximado. Si la máquina requiere más tiempo para lograr el secado óptimo, el tiempo aumentará automáticamente. Finalmente la máquina detectará la humedad deseada y comenzará el proceso de enfriamiento y Anti-arrugas.

# Instrucciones ante reporte de fallas

## Solución de problemas

Hay tres tipos de códigos de errores:

Código de error	Observación
E1	Falla de comunicación del tablero de la fuente de alimentación con la pantalla
E2	Temperatura o humedad anormal
E3	Advertencia de sobrecalentamiento

Si la temperatura supera los 70°C, la secadora se apagará automáticamente y enviará el código de error en la pantalla. Para volver a poner en funcionamiento deberá esperar 10 minutos aproximadamente hasta que se enfrie. Luego presione el botón de encendido para eliminar el aviso de falla.

### NOTA:

Cuando se activa el código de falla, presionar el botón de inicio/pausa no es válido, es decir, la secadora no podrá iniciar su ciclo de secado.

# Descripción de los programas

## Parametros del modo secado.

Modo	Algodón	Mixto	Sintético	Ropa Interior	Ropa de Bebé	Delicado	120 min	60 min	30 min	Air Dry	Rápido 30
Duración (min)	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	120	60	30	Auto	Auto
Intenso	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Normal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
Medio	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Bajo	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Anti-Arrugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Retardar Inicio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Sugerencias

1. Las tablas anteriores son los procedimientos operativos y las horas de trabajo de diferentes secadoras para diferentes artículos en diferentes modos.
2. La temperatura y la humedad del medio ambiente, el tipo y el peso de la ropa afectarán al tiempo de secado.
3. Elija el procedimiento apropiado de acuerdo a los requisitos de la etiqueta en la ropa.
4. Cuando finaliza el proceso de secado, la máquina emite un sonido para sacar la ropa del interior.
5. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación después de cada uso.
6. Dentro de los 30 minutos posteriores a la finalización del programa, si no se retira la ropa del interior, la máquina funcionará cada 5 minutos durante 10 segundos para evitar arrugas en la ropa. Sugerencia: Para el secado rápido no exceda de 1kg de ropa.


# Limpieza y mantenimiento

## Limpieza y mantenimiento

1. La pelusa acumulada en la red del filtro dificultará la circulación del aire y aumentará el tiempo de secado. El filtro debe limpiarse después de cada uso.
2. Desconecte la alimentación antes de comenzar a limpiar.

### Limpieza de filtro


1. Abra la puerta, retire el filtro extraíble y límpielo con un paño húmedo.
2. Instalación del filtro. Si el filtro se limpia con un paño húmedo o en agua, séquelo antes de instalarlo. Si se usó suavizante en la ropa, se puede unir una capa de cera al filtro después del secado, retire y límpielo con agua jabonosa tibia. Luego, debe instalarse en la secadora como se describió anteriormente. Nota: Al limpiar el filtro, no presione la malla con fuerza para evitar dañar el filtro.

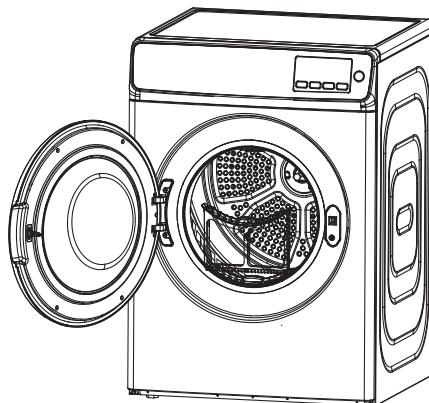

### Limpieza exterior e interior

1. Limpie suavemente la superficie de la máquina y el tambor interior con un paño húmedo.
2. Limpie con un detergente neutro.
3. No enjuague directamente con agua.
4. No limpie con materiales volátiles como disolventes, gasolina y alcohol.

**Nota:** Despues de limpiar el tambor, la puerta frontal de la secadora debe abrirse para que se seque.

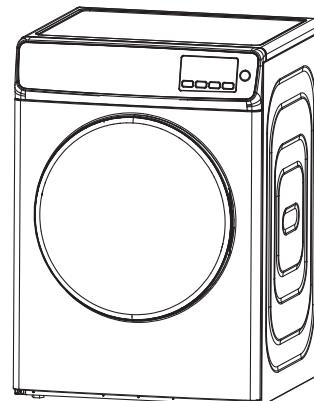

### Situación anormal y solución de problema



Solo personal de servicio al cliente capacitado profesionalmente puede reparar la secadora. Cuando haya una anomalía en su secadora, consulte <Anomalías y métodos de manejo> antes de contactar al servicio al cliente.

# Problemas y Soluciones

Problemas	Anomalías y soluciones
Prendas Humedas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falla de energía → Reinicie la secadora.</li> <li>Revise si la salida de aire en la parte trasera de la secadora está bloqueada por pelusas u otros</li> <li>Verifique que el filtro no esté bloqueado y límpielo a tiempo.</li> <li>Al secar sábanas, fundas de edredones, manteles, etc., debido al tamaño excesivo de la ropa, puede enredarse durante el proceso de rotación y la máquina puede sacudirse y secarse repetidamente.</li> <li>Cuando la mezclilla, el abrigo grueso y otras prendas finalizan el procedimiento estándar, las capas profundas no se secan completamente, se puede utilizar el procedimiento apropiado para secar nuevamente.</li> </ul>
Posibles sonidos en proceso de secado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonido vibratorio del tambor: generalmente es causado por la ropa de peso húmedo que impacta en la pared del tambor cuando está girando.</li> <li>Sonido de impacto del flujo de aire: cuando la secadora está funcionando, se generará vapor de agua y se descargará una gran cantidad de vapor de agua del tubo de escape, y un impacto con el tambor a veces causa un sonido anormal.</li> <li>Sonido de colisión de ropa: cuando la ropa tiene adornos de metal (como cremalleras, etc.), impactarán con la pared del tambor y emitirán un sonido anormal.</li> </ul>
Aumento significativo de la temperatura en el tambor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventile completamente para facilitar el flujo de aire.</li> <li>Si la salida de aire en la parte trasera de la secadora está bloqueada elimine el obstáculo</li> </ul>
La secadora no inicia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si ha presionado el botón de inicio del programa o no</li> <li>Si la puerta de la máquina está cerrada o no</li> </ul>
La secadora no enciende	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si el enchufe de alimentación está flojo o no está enchufado.</li> <li>Si el interruptor (automático) de la secadora está apagado</li> </ul>
Sobre secado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Demasiado tiempo de secado → Seleccione un programa con un tiempo de secado más corto.</li> </ul>

**Si no puede resolver el problema usted mismo o si necesita repararlo:**

1. Presione el botón de encendido para terminar el ciclos
2. Desenchufe el cable de alimentación.

# VIOTTO®

vive tu imaginación



SERVICIO TÉCNICO Y  
REPUESTOS A NIVEL  
NACIONAL



**SERVICIO TÉCNICO Y RESPUESTOS  
A NIVEL NACIONAL**

**0414-4184914 / 0414-9488143**

**0800viottos@viotto.com.ve / servicios@viotto.com.ve**